ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT ANTIFURTO PUSH&BLOCK

ASSEMBLY OF KIT ALARM PUSH & BLOCK


MOD. WL-V03 VOGE VALICO 800DSX Rally *dal 2025*

IMPORTANTE: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI, SPEZZARE I PERNI DI SICUREZZA SOLO QUANDO INDICATO. NON VERRÀ RICONOSCIUTA ALCUNA GARANZIA PER CATTIVA ESECUZIONE DEL MONTAGGIO.

IMPORTANT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS, BREAKING THE NUT OF SECURITY ONLY WHEN SHOWN. WILL NOT BE RECOGNIZED NOT GUARANTEE FOR BAD PERFORMANCE OF THE ASSEMBLY

1) Verificare che il kit sia completo di tutti i suoi componenti. Come da foto.

Make sure that the kit is complete with all its components, as shown in the photo

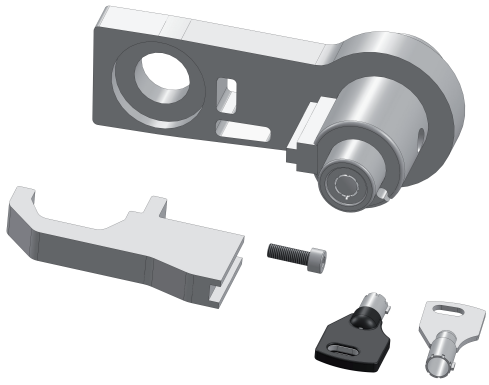



2) Sollevare il veicolo in maniera tale che la ruota posteriore non tocchi il suolo.

Raise the vehicle so that the rear wheel does not touch the ground.

3) Svitare e togliere il bullone dell'asse ruota con la relativa piastrina di regolazione catena.

Unscrew and remove the wheel axle bolt with the relative chain adjustment plate.

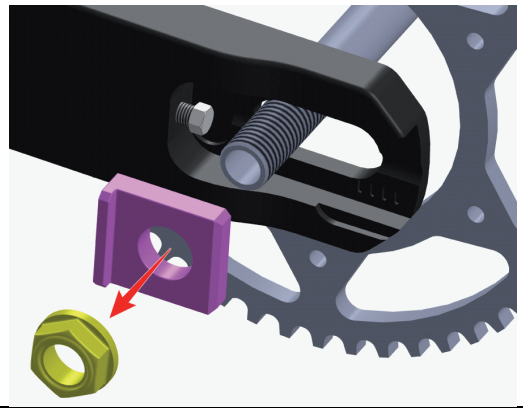


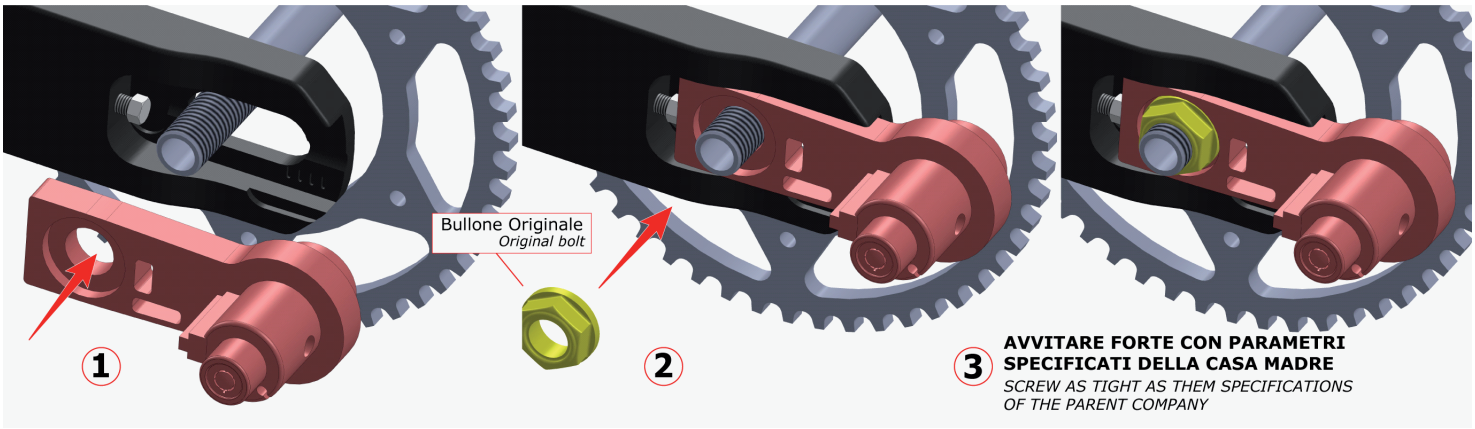

4) Montare la PIASTRA dell'antifurto **(1)** all'asse della ruota e serrare con bullone originale **(2)(3)**.

*Fit the anti-theft PLATE **(1)** to the wheel axle and tighten with the original bolt **(2),(3)**.*

Capobranco Project srl - via F. Crispi, 104/116 - 84126 SALERNO - P. IVA 05679690650 tel.+39 089.790184
www.pusheblock.it - shop@pusheblock.it

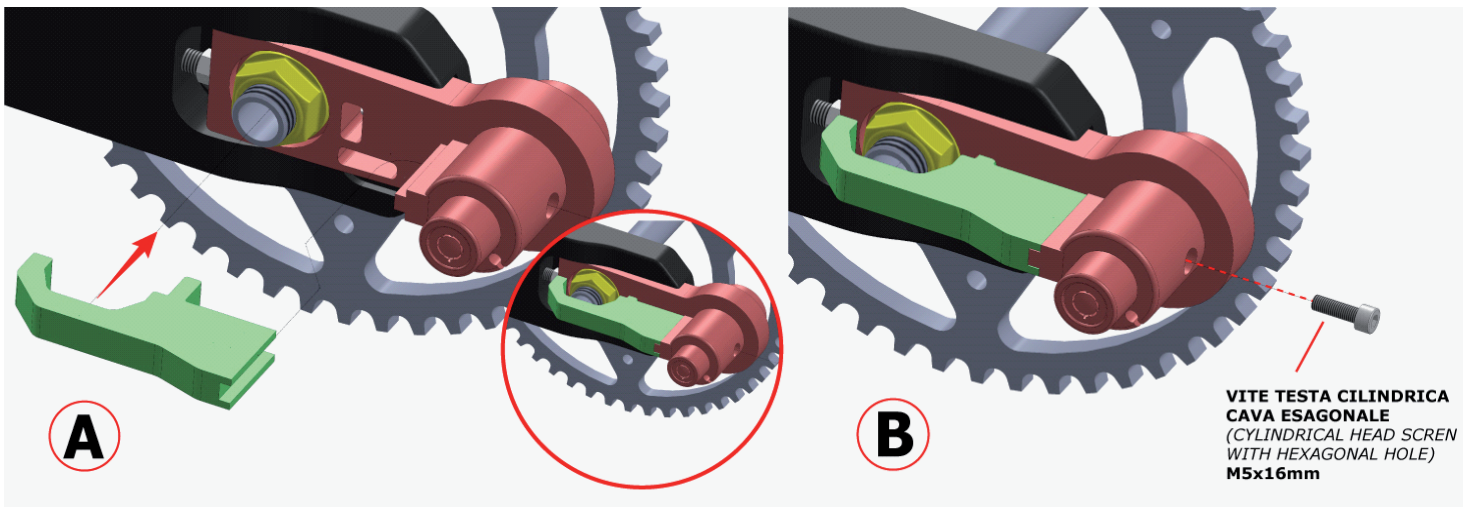

1) Montare il componente **(A)** come da foto e bloccarlo con la vite **(B)**

Assemble the component (A) as shown in the photo and lock it with the screw (B)

2) Inserire l'antifurto e verificare l'esatto funzionamento. A questo punto il lavoro è terminato. Complimenti per aver eseguito il montaggio.

Insert the alarm and verify the correct operation. At this the work is finished. Congratulations on making the assembly.

ESPLOSO COMPLETO DELL'ANTIFURTO WL-V03

VOGE VALICO 800DSX Rally dal 2025

(***Assembled THEFT***)

